

f framsteget

– trapprenovering i massivt trä



www.abitra.se

Tel. 031-299300

Fax 031-298901

Femvägsskälet 3, 421 50 V.Frölunda

Instruktionsblad

Förberedelser:

1. Avlägsna eventuell matta & limrester
2. Lackad yta måste ruggas upp med sandpapper 60 för god vidhäftning av limmet.
3. Eventuella ojämnheter spacklas upp med elastiskt spackel (Plastic Padding Elastic).
4. Avlägsna eventuella uppstick som framkantslister och dylikt.
5. Mät tjockleken på befintligt steg för att ta reda på vilken framkantslist som krävs.
6. Dammsug efter slipningen
7. Åtgärda knarr, se nedan.

OBS ! Ovanstående gäller för såväl plan- som sättsteg.

Målning av vangstyckena rekommenderas innan de nya ytskikten i trappan monteras.

Knarr i trappan:

Åtgärder mot knarr i befintlig trappa bör avhjälpas innan montaget av trapprenoveringen påbörjas.

Knarrar trappen mest på morgonen?

Se då till att vangstycket verkligen sitter i väggen/väggarna, ev. komplettera.

Öppen trappa som alltid knarrar?

Lätta på skruvarna till barnsäkerhetslisterna som oftast sitter under steget, är de stumt skruvade kan knarr uppstå av detta. Sätt eventuellt en plastbricka mellan trappstegets undersida och barnsäkerhetslisten och skruva tillbaka listen.

Stängd trappa som alltid knarrar?

Oftast är det sättstegen som knarrar. Om baksidan av trappan är möjlig att nå gör följande steg för steg; Spänn isär steget på framsidan 2 mm, börja nerifrån. På baksidan under det isärspända steget skruvas en kvartsstav el. dylikt i både undersidan av steget och baksidan av sättsteget. Upprepa denna procedur i hela trappan.

Gammalt lim.

Gammalt lim kan orsaka knarr där trappsteget är infräst i vangstyckena. Skär runt steget med en bladkniv. Obs! var försiktig så att ni inte slinter.


Innan renovering kan man gärna skrå-skruva stegen in i vangstyckena, så att trappan dras samman.

MS polymera lim som vi rekommenderar: Casco superset.

Denna typ av lim används på plan- och sättstegsytor. Stränglimning eller utläggning med räfflad spackel.

Monteringsanvisning


1.

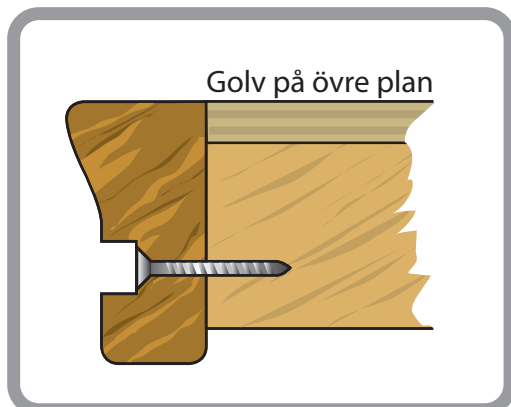

Tag en framkantslist, utan urfräst spår för plansteg. Skruva fast listen i nivå med golvet på övre plan. ESSVE Cutters Universal 4,0x40 mm el. dylikt rekommenderas. Skruva ej närmare än 50 mm från listens ändrar då sprickor kan uppstå. Sätt sedan skruvar var 10:e-15:e cm. Förborring rekommenderas.


TIPS: kapa alltid list + täcklist samtidigt så att vinklar och längd blir exakt samma.

2.

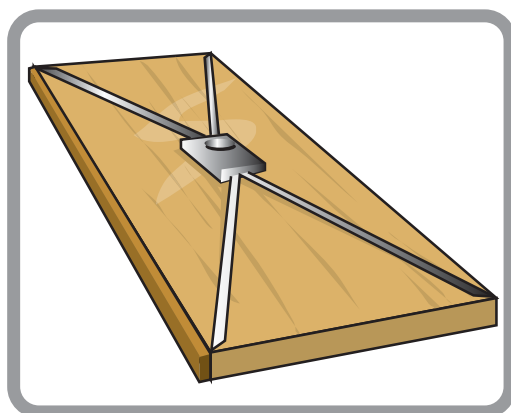


Fortsätt sedan nedåt med nästa framkantslist. Montera den först provisoriskt med ett par skruv och mät sedan in plansteget med en trappstegsmätare. Kom ihåg att plansteget skall sticka ut några millimeter i bakkant på öppna trappor. Detta för att den skall passa in i spåret på bakkantslisten.

3.

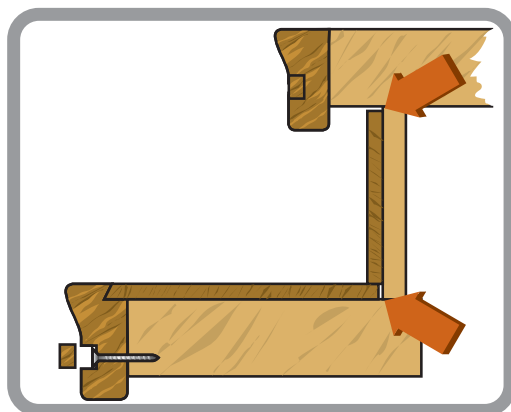

Kapa plansteget och provmontera. Gör sedan likadant med sättsteget om det är en stängd trappa. Var noga med att lämna ett par millimeter längst in på plansteget där det möter det gamla sättsteget, och längst upp på det nya sättsteget där det möter undersidan av ovanliggande steg. Detta tillåter träet att röra sig.


4.

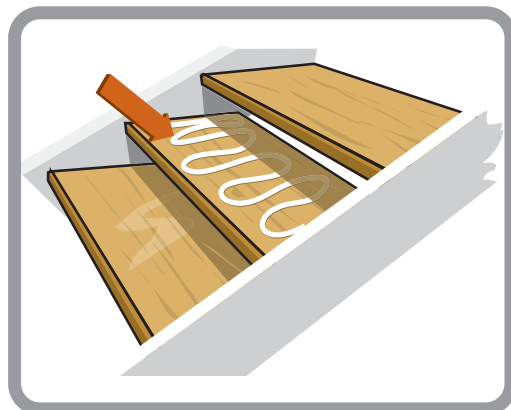

När du sedan slutgiltigt monterar plansteg och sättsteg skall lim av MS polymer typ appliceras i strängar med 3-4 cm mellanrum eller med en "spackelkratta" på det gamla steget. Denna typ av lim tillåter träet att röra sig lite grann i trappstegets djupled.


Monteringsanvisning

5.

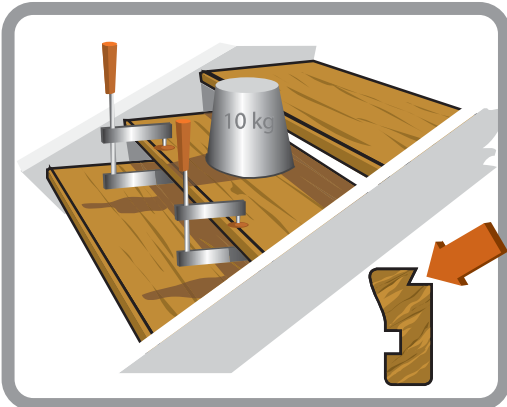


Lägg vitlim/trälím (= stum fog) på framkantslisten. Montera plansteg och framkantslist. Placera tyngder på plansteget. Framkantslisten och plansteget pressas ihop med tvingar.

6.

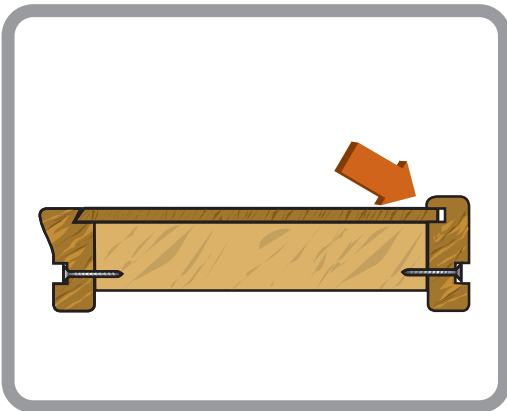


Om det är en öppen trappa skall bakkantslisten monteras. Se till att lämna några millimeters mellanrum mellan skivan och spåret i bakkantslisten så att träet kan röra sig.

7.

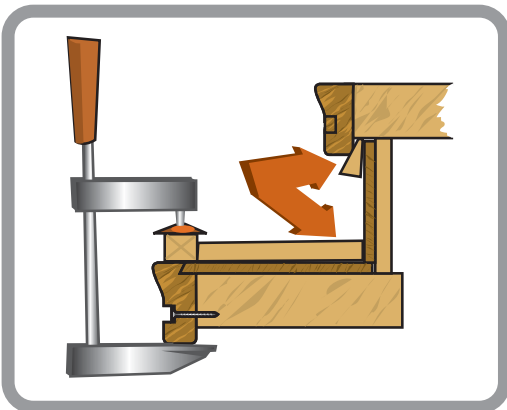

Om trappan är sluten (med sättsteg) monteras det tillkapade sättsteget ovanpå planstegsskivan. Man bör se till att få tryck i nederkant på sättstegsskivan. För att få tryck i överkant kan man sätta kilar mellan den nya framkantslisten och sättstegsskivan.

8.

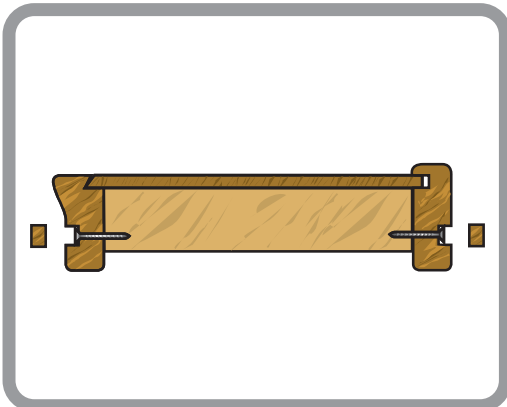

När alla steg och lister är monterade skall täcklisterna placeras på både fram- och bakkantslister för att dölja skruvarna. Använd trälím. Täcklisternas rundade kanter skall vändas inåt (mot skruvarna).

LYCKA TILL!

Viktigt att veta:

1. Skivorna är stämplade på baksidan.
2. Trä är ett levande material och ändrar sig efter bl.a. luftfuktighet.
3. Använd alltid den fabriksfrästa 4° kanten på plansteget mot framkantslisten. Den "avfrästa" kanten skall vara uppåt, så att fasningen spänner fast i framkantslisten.
4. Mellan vangstyckena får planstegsskivan gärna glipa 1 mm för att undvika att den ligger i spänn (knarr). Glipan kan fyllas med latexfog i lämplig färg om så önskas.
5. Använd endast sättlim av MS Polymer typ. Vatten- eller lösningsmedelsbaserat sättlim kan orsaka träresning och sprickor.

Efterbehandling:

Trappan skall behandlas med golvolja eller golvlack. C.a. 2-3 månader efter grundoljning bör trappan underhållsoljas. Upprepas vid behov normalt c.a. 1-2 gånger per år. Björk oftare.

Skötsel:

Torrstädas d.v.s. torkas med lätt fuktad trasa. Använd sparsamt med rengöringsmedel. Oljning av trapp bör ske enligt golvetillverkarens rekommendationer.

Trappans delar:

